

# お手入れ

ご使用のたびにお手入れしてください。

トッププレート、プレートワク、操作部は汚れを放置したり、汚れたまま使うとこびりついてとれにくくなります。

## ⚠注意

必ず電源を切り、本体が十分に冷えたことを確かめてから行ってください。

○ベンジン、シンナー、みがき粉は絶対に使用しないでください。

○吸・排気カバーに水が入らないよう、ご注意ください。



28

## 天ぷら鍋 (付属品)

1 薄めた台所用洗剤 (中性) とお湯で洗う。  
●たわしやみがき粉 (クレンザー) は使用しないでください。

2 鍋底や外側の異物や汚れをとる。  
●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。  
またトッププレートが汚れます。

3 洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。  
●洗ったままにしておくと錆びる場合があります。  
※天ぷら鍋に同梱の説明書をよく読んでご使用ください。  
●鍋底がそってきたり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(8ページ)



## 1 吸・排気カバー

■本体から吸・排気カバーを外し、薄めた台所用洗剤 (中性) とスポンジで洗う。

○たわしやみがき粉は使わないでください。

○お手入れ後は、水気をふきとり必ず本体にセットしてください。

○汚れて目詰まりしたまま使うと、通電を停止したり、ロースター使用中にロースタードアから煙がもれたりする場合があります。

## 2 前面表示部・パネル操作部・上面操作部・表示窓

■やわらかい布でふく。

○汚れがひどいときは台所用洗剤 (中性) を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとってください。

○水にぬらさないでください。故障の原因になります。

### 3 トッププレート

- 絞ったふきんでよくふきとり、その後乾いたふきんでからふきする。

○煮こぼれなどは、そのままにしておくとしこりついて取れなくなります。ご使用のたび、こまめにお手入れしてください。  
故障の原因になります。

- 汚れがひどいときは台所用洗剤（中性）を布に直接つけてふきとり、もう一度絞ったふきん、乾いたふきんの順でふきとる。

※酸性・アルカリ性の強い洗剤（漂白剤、住宅用合成洗剤など）は使わないでください。（トッププレート・プレートワークの変色の原因になります。）

○落ちにくい汚れは、冷えてからトッププレート専用クリーナーやクリームクレンザーなどを丸めたラップにつけてこすり取る。

※ドライヤーなど先の鋭いものや目の粗いみがき粉は、トッププレートを傷つけるので使わないでください。



#### 煮こぼれがこびりついてしまったときは

- 市販のセラミック用スクレーパー等で煮こぼれの部分だけを軽く削り落とし、その後よくふきとる。



#### 別売品 トッププレート専用クリーナー

- トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名：ガラスクリーナー

型 式：HT-K1

希望小売価格：1,470円

（税抜1,400円）

2007年10月現在

※お買い上げの販売店にご相談ください。

希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。



29

### 4 プレートワーク（ステンレス製）

- 絞ったふきんでよくふきとり、その後かわいたふきんでからふきする。

- こびりついた汚れはクリームクレンザーなど少量を丸めたラップにつけてこすり取る。

○ステンレスの筋（横方向）にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。

#### お 願 い

しょうゆなどの調味料をこぼしたらすぐにふきとってください。

放置すると汚れあとが残ることがあります。

吸・排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れしてください。



筋の方向は横向きです。

## 5 ロースター

### ロースタードア・受皿の取り外し、取り付けかた


#### 取り外しかた

- 1 とってを両手でしっかり持ちゆっくり止まるまで引き出し、斜め上に持ち上げながら外す。


※受皿内の水や油がこぼれないよう注意してください。



- 2 受皿にのっている焼網を外す。

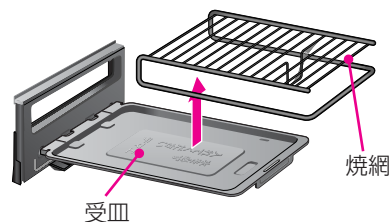


- 3 とっての下側に手を回し、ロースタードアネを軽く引き下げる。

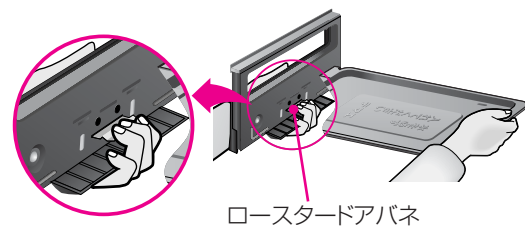


※ロースタードアネを押さえずに無理に外すとロースタードアが破損したり、変形することがあります。

- 4 ロースタードアを受皿側に倒すようにし、受皿に付いている左右2ヶのツメを外す。

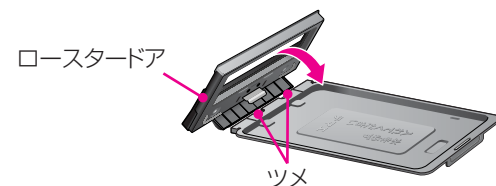


#### 取り付けかた

- 1 受皿に付いている左右2ヶのツメをロースタードアの角穴部に斜め下より差し込む。

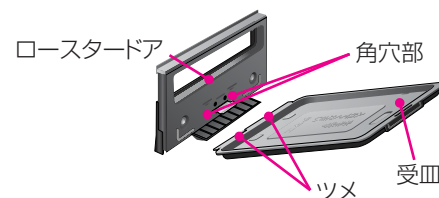

- 2 ロースタードアを手でささえ、受皿を図のように下げる。


※カチッと音がして受皿が固定されます。

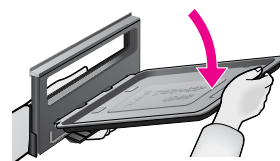

- 3 焼網をのせる。

○焼網は支え部をロースターの奥側にのせてください。

※のせる向きを逆にすると、本体に取り付けられません。

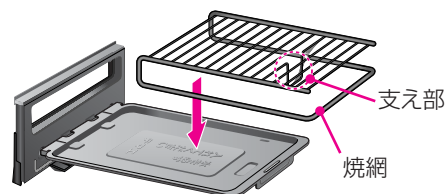

- 4 斜め上からはめ込み、ロックするまでゆっくり押す。




### ロースタードア・受皿のお手入れ

■薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジで洗う。

○たわし・みがき粉は使用しないでください。

（表面を傷つけます。）

○ロースタードアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。（樹脂部が変形します。）

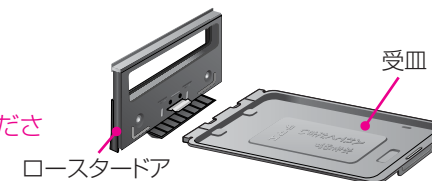

### 焼網のお手入れ

■薄めた台所用洗剤（中性）とスポンジで洗う。


○金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

傷が付いたりすることがあります。

○ご使用の度にお手入れしてください。

汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。

○焼網は消耗品です。いたんだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。（8ページ）

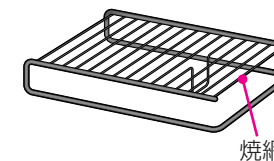


### 庫内のお手入れ

■庫内や受け皿などが十分に冷えていることを確認してから、受皿を取り出し、庫内の油汚れをふきとる。

※絞ったふきんで軽くふきとってください。

強くふきますと塗装が傷むことがありますのでご注意ください。

※庫内には、ロースターヒーターや取付用金具等がありますので、十分にご注意ください。

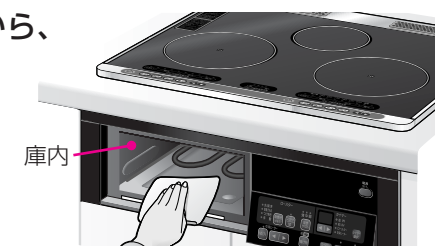

### クリーニングのしかた

■ロースター庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。

- 洗って水気をふきとったロースタードアと受皿をロースター庫内にセットし、ロースタークリーニングキーを押した後、スタート/切キーを押してください。ロースター庫内の油を焼き切るため、受皿には水を入れません。（ロースター庫内を高めの温度で自動コントロールします。）

※焼網は絶対にセットしないでください。

※約10分で自動的に終了し、通電を停止します。

※においを軽減しますが、汚れを除去することはできません。



※クリーニング中はロースター庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。必ず換気扇を使用してください。

途中で終了する場合は、スタート/切キーを押してください。